

LIQUIDTOOL.




LIQUIDTOOL Sensor 01

Instructions de démontage et de
désinstallation


Démontage du Sensor 01

Démontez le dispositif du Sensor comme suit :

1. Retirez le token NFC de la machine-outil et placez-le sur le sensor. Les aimants maintiennent le token en position.

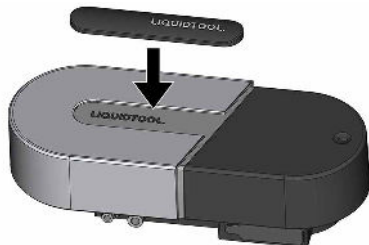


2. Retirez le flexible d'admission, y compris le filtre, du réservoir de lubrifiant.

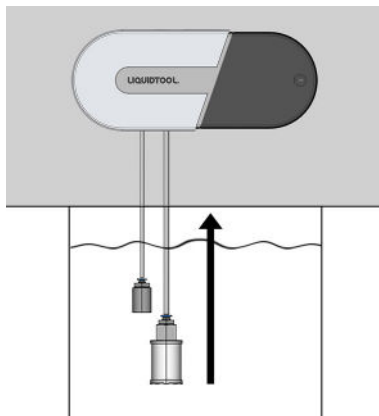

3. Appuyez brièvement sur le bouton de connexion


- Une mesure manuelle va commencer, vidant le Sensor.
- Après quelques secondes, la pompe doit émettre un son différent en raison du fonctionnement à sec. Cela indique qu'il n'y a plus de lubrifiant dans le système.

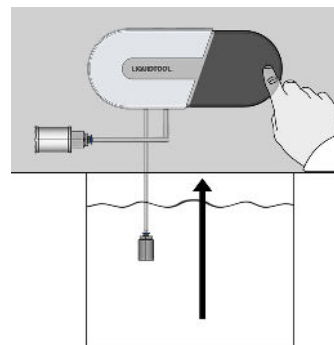

4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et retirez le câble du Sensor.

5. Retirez les deux flexibles, y compris le filtre et le poids de sortie. Nettoyez-les avec un chiffon sec.

6. Retirez le sensor de sa surface. Comme il est fixé par des aimants, il peut être retiré avec une force raisonnable.

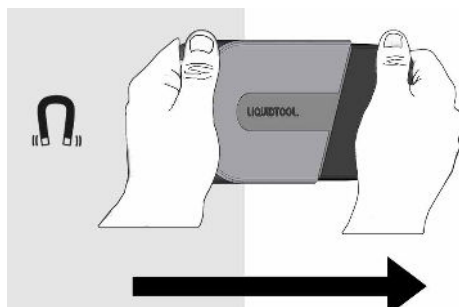

7. Emballez le Sensor et tous les accessoires dans une boîte appropriée pour l'expédition. S'il est encore disponible, veuillez utiliser l'emballage d'origine.

8. Si le sensor a été connecté via un routeur mobile, désinstallez-le et envoyez-le en utilisant la même boîte que le sensor, y compris son alimentation électrique.

Liste de contrôle pour le renvoi

- ☐ J'ai retiré le token NFC et l'ai placé sur le Sensor.
- ☐ J'ai éliminé les flexibles ainsi que le filtre et le poids.
- ☐ J'ai emballé le Sensor correctement pour le transport.
- ☐ J'ai joint le routeur mobile, y compris le câble et l'unité d'alimentation.