



Neue Benutzer zu Ihrem Konto einladen

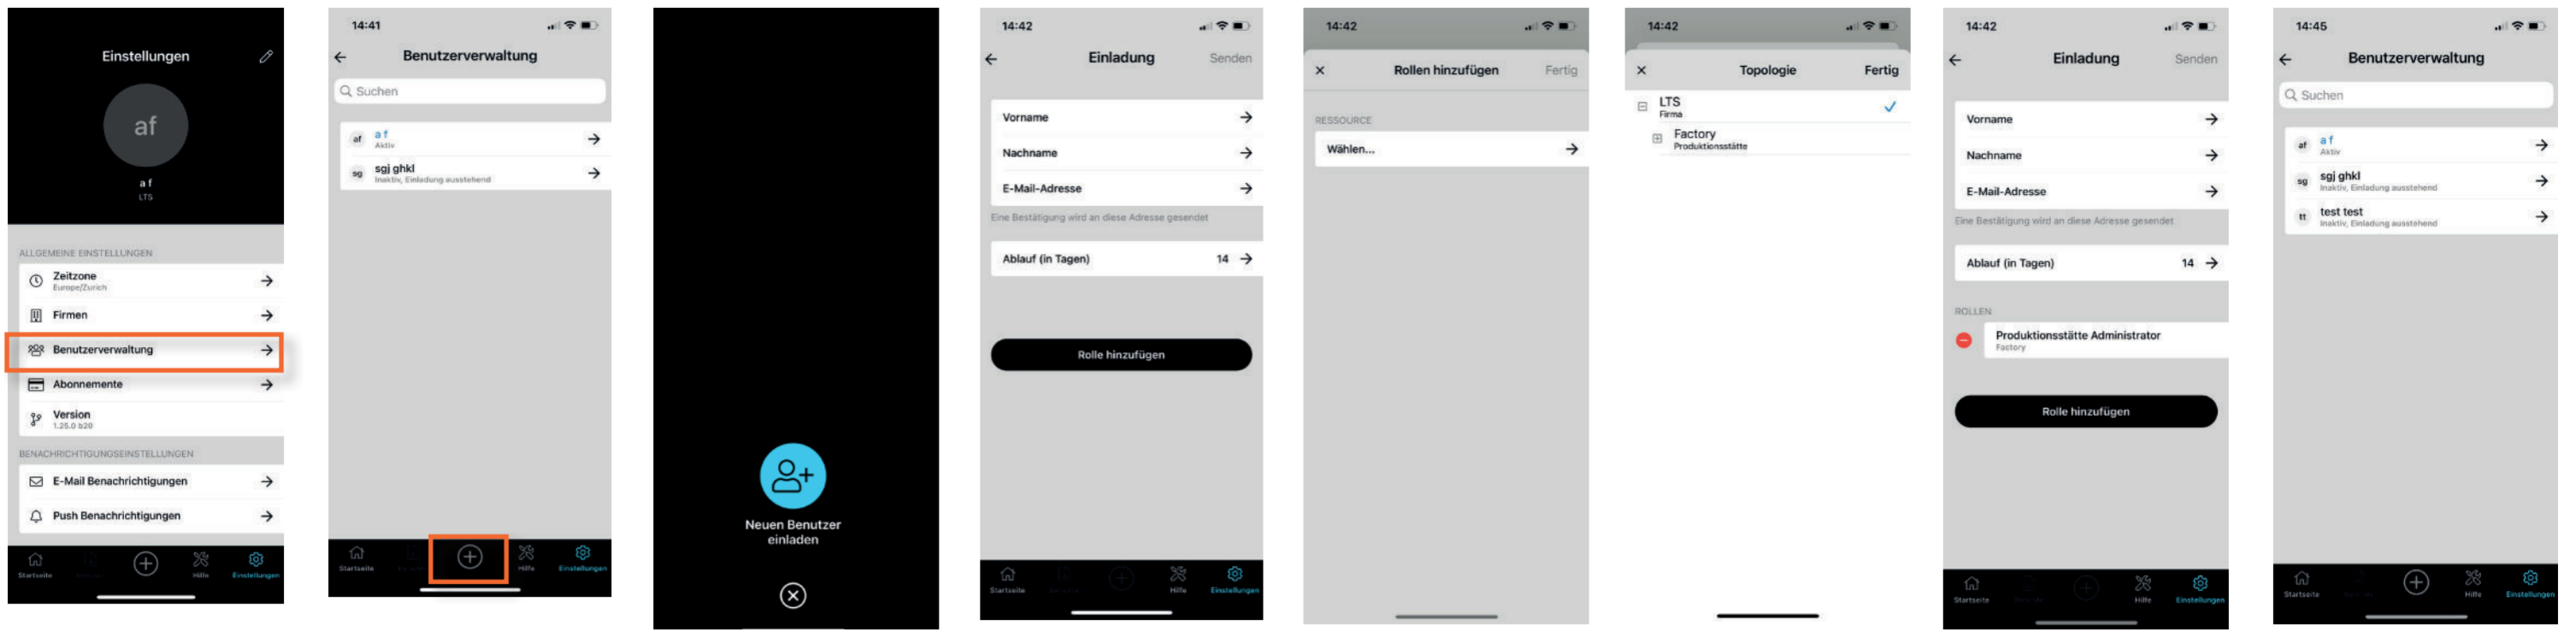

Maschinen hinzufügen

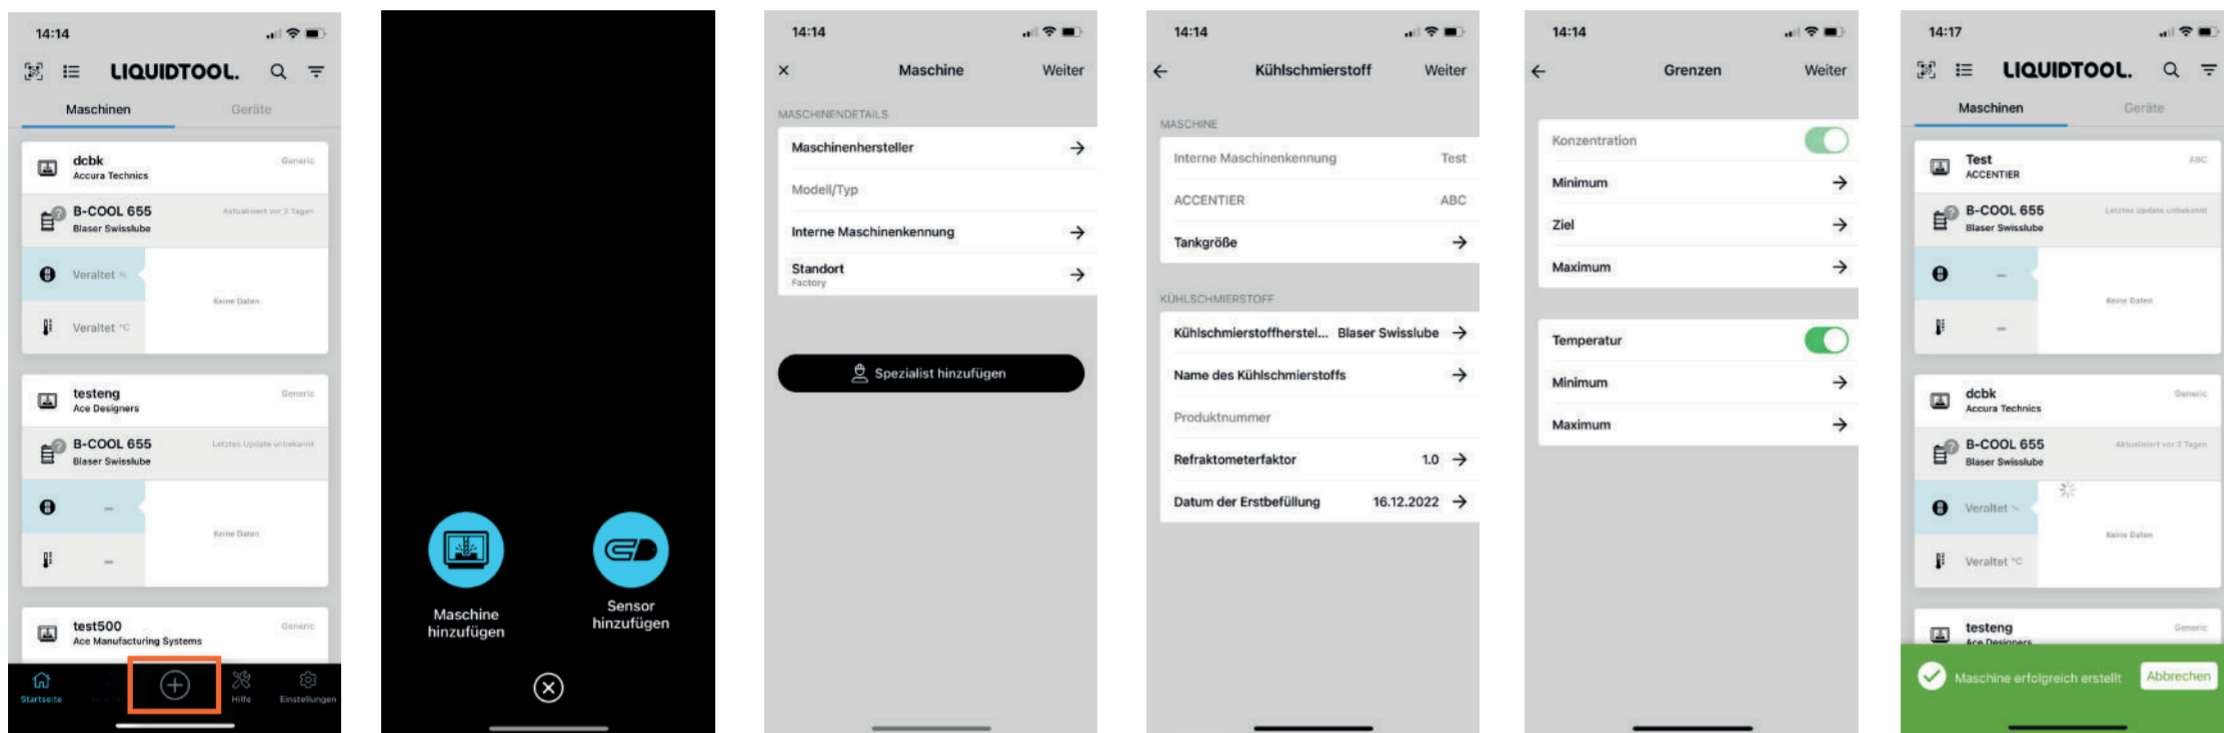

Manuelle Messungen hinzufügen

